


## ⚠ 注意

- お手入れの前には必ず運転を停止し、ブレーカーを切ってください。
- お手入れの際は丈夫で安定している台を使用し、足元に十分注意してください。
- 室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けがの原因になります。

## フィルター部の取外し


### 1 吸込グリルを開ける。

- 吸込グリルにある「押す」部(3カ所)を押します。
- 吸込グリルをゆっくりと開けます。

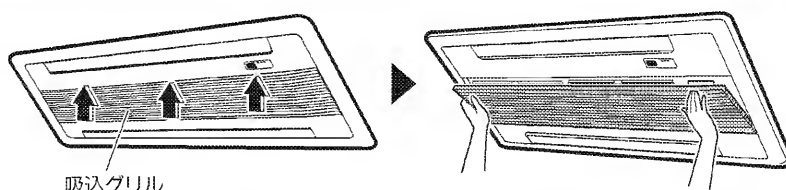


### 2 エアフィルターを取り外す。

- エアフィルターの中央のツマミを持って、エアフィルターを取り外します。

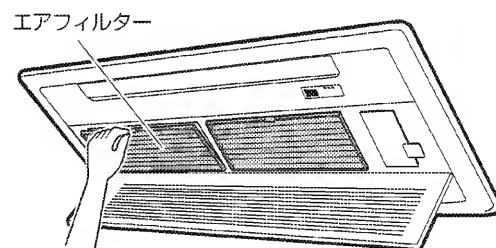

### 3 光触媒空清フィルターを取り外す。

- フィルター枠のツマミを持ち、取付フック(4カ所)より外します。

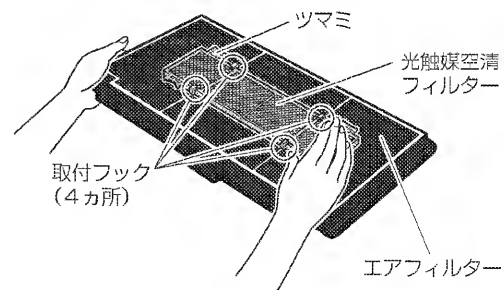


## お知らせ

汚れたまま使用すると、冷房・暖房能力が低下し電気のムダ使いになります。

# お手入れをする


## フィルター部の取付け

### 1 光触媒空清フィルターを取り付ける。

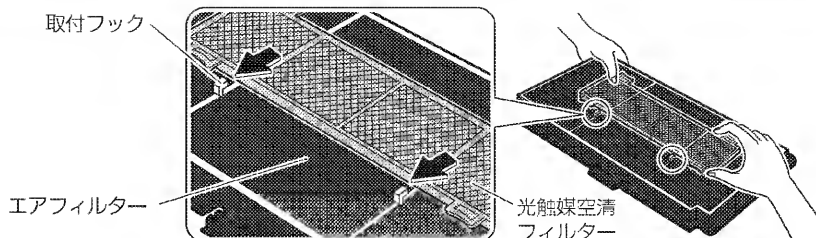


### 2 エアフィルターをもとどおりに取り付ける。

- エアフィルターのツメ(2カ所)をパネルの穴に差し込み、引っ掛け部が正しくはまり合うまで押し込みます。

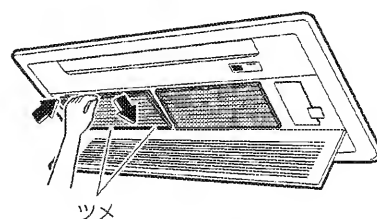


### 3 吸込グリルを閉じる。

- 「押す」部(3カ所)を押して、吸込グリルを正しく取り付けてください。

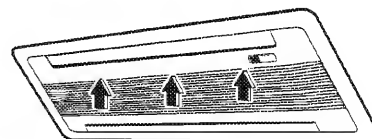

## 光触媒空清フィルターの交換

- フィルター枠のツメ(4カ所)から外し、新しいフィルターと取り替えます。
- ご使用済みのフィルターは燃えるゴミとして処分してください。  
(材質：ポリプロピレン／紙)  
詳しくはお住まいの地域のゴミ分別方法にしてください。

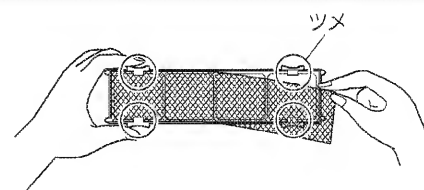

## お知らせ

- 光触媒空清フィルターは定期的にお掃除してください。下記の場合は交換をおすすめします。
  - 素材が紙のため、お掃除時につぶれたりした場合。
  - 長期間のご使用で汚れがひどくなった場合。  
(交換は、3年程度が目安です。)

品 名	品 番
光触媒空清フィルター(枠付)2枚組	KAF968B41
光触媒空清フィルター(枠なし)2枚組	KAF968B42

- 光触媒空清フィルターは、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にお申し込みください。【312-1111】

**0120-88-1081** (ダイキンコンタクトセンター)  
フリーダイヤル  
非通知設定の方は、最初に186をダイヤルしていただき、発信番号の通知をお願いしております。

- 汚れたまま使用すると

- 脱臭効果が得られません。●冷房・暖房能力が落ちます。
- 空気清浄効果が得られません。●ニオイが発生することがあります。

## 注意

- 吸込グリルの脱着の際は、丈夫で安定している台を使用し、足元に十分注意してください。
- 吸込グリルが落ちないように、しっかりと手で支えて操作してください。
- 吸込グリルが確実に取り付けられていることを確認してください。


## 吸込グリルの取外し

- 吸込グリルを外して掃除ができます。

### 1 吸込グリルを開ける。

### 2 吸込グリルを取り外す。


- 吸込グリルを少し上へ持ち上げ、引っかけ部（3カ所）を外すように手前へ引きます。

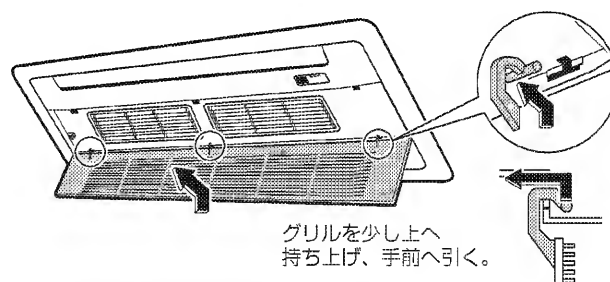

## 吸込グリルの取付け

### 1 吸込グリルを取り付ける。

- 吸込グリルの引っかけ部（3カ所）をパネルの穴（3カ所）に差し込みます。

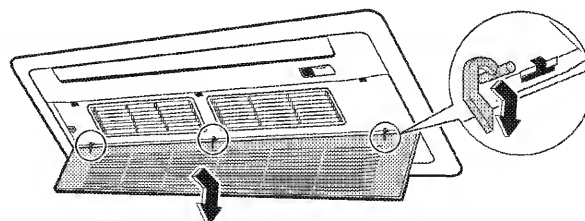

### 2 吸込グリルを閉じる。

# 故障かな？と思ったら

修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。

それでもまだ異常があるときは、**お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口**にご相談ください。

このようなときに		説明・調べるところ
運転しない	運転を停止してすぐに再運転したとき	<ul style="list-style-type: none"> <li>● エアコンを保護するためです。約3分間お待ちください。</li> </ul>
	運転モードを変更したとき	
	ドライ・冷房運転をしたとき	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 「風量自動」にすると、室内ユニットの中にもったイヤなニオイを抑えてから、風を送り出す「ニオイないス」機能が働きます。約40秒お待ちください。</li> </ul>
	運転しない 【運転ランプが消えている】	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ブレーカーまたはヒューズが切れていませんか？</li> <li>● 停電ではありませんか？</li> <li>● リモコンの電池は入っていますか？</li> </ul>
	運転しない 【運転ランプが点滅】	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ブレーカーでいったん電源を切り、リモコンで再度運転してください。それでも運転ランプが点滅する場合は、エラーコードをご確認のうえ、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご連絡ください。 (ブレーカーを切ってください。)</li> </ul>
運転が止まる	途中で運転が止まる 【運転ランプは点灯】	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電圧が急に大きく変動した場合、製品保護のため、停止することがあります。約3分後自動的に運転を再開します。</li> <li>● 屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外熱交換器に霜が付き暖房能力が低下します。このようなとき、霜取り運転のため、暖房運転が停止し、風も止まります。この霜取り運転(3～10分間)が終わると自動的に暖房運転を再開します。</li> </ul>
	途中で運転が止まる 【入タイマー運転中】	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 入タイマーを予約すると、その時刻にリモコンの設定温度となるように、最長約1時間前から運転を始めます。この間にリモコンを操作(「運転/停止」ボタンを除く)すると、停止するようになっています。リモコンで再度運転してください。</li> </ul>
	途中で運転が止まる 【運転ランプが点滅】	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 室内ユニットや室外ユニットの吸入口、吹出口をふさいでいませんか？運転を停止し、ブレーカーを切ってから障害物を取り除き、リモコンで再度運転してください。それでも運転ランプが点滅する場合は、エラーコードをご確認のうえ、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご連絡ください。 (ブレーカーを切ってください。)</li> </ul>

修理のご依頼やお問い合わせの前に  
もう一度お調べください。



このようなときに

説明・調べるところ

風が出ない


故障  
では  
あり  
ませ  
ん

#### ■暖房運転のとき

- エアコンを暖めています。1～4分間お待ちください。
- 屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外熱交換器に霜が付き暖房能力が低下します。このようなとき、霜取り運転のため、暖房運転が停止し、風も止まります。  
この霜取り運転(3～10分間)が終わると自動的に暖房運転を再開します。

#### ■ドライ・冷房運転のとき

- 「風量自動」設定で、ドライ・冷房運転すると、室内ユニットにこもったニオイを抑える機能が働くため、すぐに風が出ません。  
約40秒お待ちください。

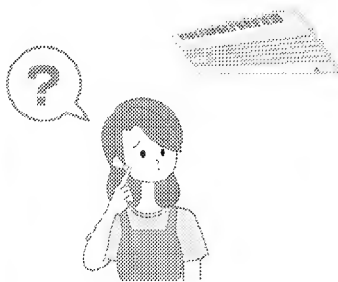

冷えない・暖まらない

お  
調  
べ  
く  
だ  
さ  
い

#### ●風量設定は適切ですか？

「しずか」「微」など弱い風量設定になっていませんか？  
風量設定を上げてください。

#### ●運転モードは適切ですか？


冷やしたいとき：ドライ・冷房運転  
暖めたいとき：暖房運転

#### ●風向調節は適切ですか？

フラップ(上下風向調節羽根)と  
ルーバー(左右風向調節羽根)を  
設定したい方向に向けてください。

#### ●設定温度は適切ですか？

冷やしたいとき：設定温度を下げる  
暖めたいとき：設定温度を上げる

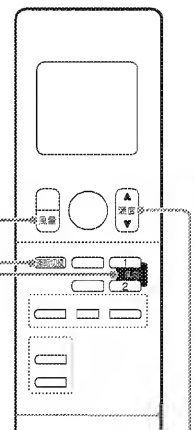

風が出ている

お  
調  
べ  
く  
だ  
さ  
い

- 室内ユニットの真下や横に家具が設置されていませんか？
- パワーセレクト「入」になっていませんか？
- エアフィルターが汚れていませんか？
- 室内ユニットや室外ユニットの吸入口、吹出口をふさいでいませんか？
- 窓や扉が開いていませんか？
- 換気扇が回っていませんか？



▶19ページ

困ったときは？



# 故障かな？と思ったら

このようにときに		説明・調べるところ
音がする	室外ユニットから「パキパキッ」という音	● 室外ユニットに付いた水が凍るときの音です。
	「ギュッ」、「ギギッ」という音	● 運転開始時および運転停止時にフラップの位置補正をするときの音です。
	運転中・停止中に「カチッ」という音	● 冷媒を制御する弁や、電気部品が作動する音です。
	水の流れるような音	● エアコン内部に冷媒が流れている音です。 ● ドライ・冷房運転時、エアコン内部にたまった水をポンプで排出する音です。
	「ブシュー」という音	● エアコン内部の冷媒の流れが切り換わるときの音です。
	「ビシッ」という音	● 温度変化でエアコンがわずかに伸び縮みする音です。
水・霧が出る	室外ユニットから水や湯気が出る	<b>■ 暖房運転のとき</b> ● 室外ユニットに付いた霜を取り除き、水や湯気として出すためです。 <b>■ 冷房運転などのとき</b> ● 室外ユニットの冷えた配管に水滴が付き、滴下するためです。
	室内ユニットから霧が出る	● 冷房運転などのとき、お部屋の空気が冷風で冷やされて霧になるためです。
リモコン	リモコン信号を受信しない、感度が悪い	● 電子式点灯方式の蛍光灯（インバーター蛍光灯など）や、液晶テレビ、プラズマテレビがあるお部屋では、信号を受け付けにくい場合があります。このようなときには、お買い上げの販売店にご相談ください。
	表示が薄い、出ない 表示が勝手に変わる	<b>お調べください</b> ● リモコンの切換スイッチの設定を変えていませんか。リモコンのふたと電池を取り外し、切換スイッチの設定を変えてください。それでもリモコン信号を受信しない場合は、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。
	他の電気機器が作動する	<b>故障ではありません</b> ● 乾電池が消耗しており誤作動を起こしている可能性があります。すべての電池を同時に新しい単4形アルカリ乾電池に交換してください。詳細については、“運転前の準備”をご参照ください。 ● リモコンで他の電気機器が作動する場合は、電気機器を離すか、お買い上げの販売店にご相談ください。

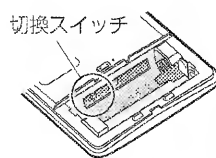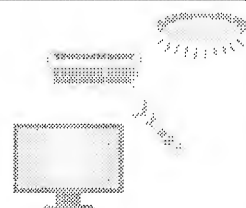

修理のご依頼やお問い合わせの前に  
もう一度お調べください。



## このようなときに

## 説明・調べるところ

風がにおう	エアコンからイヤなニオイがする	故障ではありません	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ドライ運転に変更した場合、一時的に湿度が上がることがあり、またニオイが発生する場合があります。</li> <li>●室内ユニットにしみついたお部屋のニオイなどを吹き出すためです。(室内ユニットの洗浄をおすすめします。お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。)</li> </ul> <p>▶31ページ</p>
表示ランプ	運転ランプとタイマーランプが点滅する	故障ではありません	<ul style="list-style-type: none"> <li>●パワーセレクト「入」のときにリモコンの信号を受信すると、運転ランプとタイマーランプが点滅します。</li> </ul>
	運転を開始すると、運転ランプがしばらく点滅して点灯する	お調べください	<ul style="list-style-type: none"> <li>●エラーコードをご確認のうえ、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご連絡ください。(ブレーカーを切ってください。)</li> </ul> <p>▶28・29ページ</p>
	表示ランプが暗い		<ul style="list-style-type: none"> <li>●パワーセレクト「入」になっていませんか？「切」にしてください。</li> </ul> <p>▶19ページ</p>
その他	運転停止中に室外ユニットのファンが回る	故障ではありません	<p>■運転を停止した直後</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●製品保護のため約1分間は室外ユニットのファンが回ります。</li> </ul>
	ドライ運転しているのに湿度が下がらない		<ul style="list-style-type: none"> <li>●お部屋の条件、在室人数、屋外温度によってはご希望の湿度にならない場合があります。温度調節を低めに設定してください。</li> </ul>
	運転中、急に動きがおかしくなる	お調べください	<ul style="list-style-type: none"> <li>●運転中、本体内部に手を入れて(触れて)いませんか？手を入れると(触れると)、静電気などの影響で誤作動する場合がありますので本体内部には手を入れないでください。</li> <li>●雷や無線などにより誤作動する場合があります。誤作動した場合は、ブレーカーでいったん電源を切り、リモコンで再度運転してください。</li> </ul>

## 運転条件

- 右表の条件以外で運転を続けると、安全装置が働き、運転が停止する場合があります。また、ドライ・冷房運転の場合は室内ユニットに露が付き、滴下する場合があります。

	ドライ	冷房	暖房
屋外温度	18℃～43℃	21℃～43℃	屋外温度 -10℃～24℃
室内温度	18℃～32℃	21℃～32℃	室内温度 27℃以下
室内湿度	80%以下	室内湿度 80%以下	


# 運転ランプが点滅するとき

運転ランプが点滅するときは、ブレーカーを切り、約1分後もう一度電源を入れ、運転を行ってください。

●それでも運転ランプが点滅するときは、以下の手順にしたがってエラーコードを確認し、対応を行ってください。

## エラーコードを確認する

**1** 運転ランプが点滅していることを確認する。

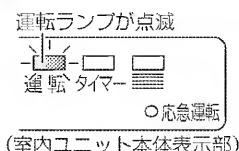


**2** リモコンをエアコン本体に向けて  
取消 を約5秒間押す。

●リモコン表示部に「00」が表示されます。

**3** リモコンをエアコン本体に向けたまま  
取消 を連続で押して「ピーッ」と  
鳴ったときのエラーコードを確認し、  
下表の操作と対応を行ってください。

●該当するエラーコードの左1ケタが一致したとき、「ピーッ」と鳴ります。

取消 を約5秒間押すか、しばらくすると通常表示に戻ります。

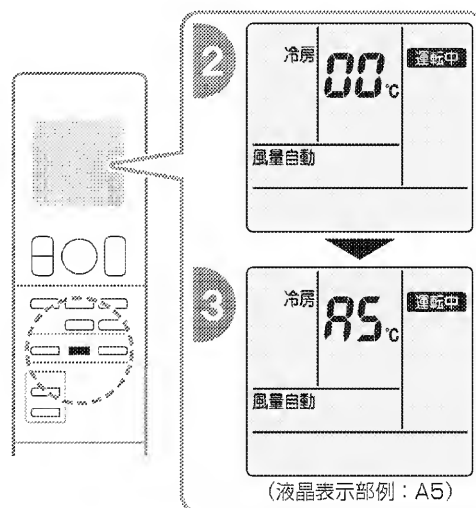

エラーコードと確認内容	操作と対応
<b>A5</b> エアフィルターが汚れていませんか？	運転を停止し、エアフィルターの掃除をしてください。 その後、ブレーカーを切り、もう一度電源を入れて運転してください。 <b>▶20～22ページ</b>
<b>E7</b> 室外ユニットのファンに 棒などの異物が 入っていませんか？ 	ブレーカーを切ってから、異物を取り除き、もう一度、 電源を入れて運転してください。
<b>F3, F6, L3, L4, L5</b> 車などで 室外ユニットの吹出口を ふさいでいませんか？ 	ブレーカーを切ってから、障害物を取り除き、もう一度、 電源を入れて運転してください。
その他のエラーコード、または エラーコードが確認できなかった場合	—



エラーコードは以下の順番で表示されます。

順番	エラーコード
1	00
2	U4
3	<b>L5</b>
4	E6
5	H6
6	H0
7	A6
8	<b>E7</b>
9	U0
10	<b>F3</b>

順番	エラーコード
11	<b>A5</b>
12	<b>F6</b>
13	C7
14	A3
15	H8
16	H9
17	C9
18	CC
19	C4
20	C5

順番	エラーコード
21	J3
22	J6
23	E5
24	A1
25	E1
26	UA
27	U3
28	UF
29	UH
30	P4

順番	エラーコード
31	<b>L3</b>
32	<b>L4</b>
33	H7
34	U2
35	EA
36	AH
37	FA

運転ランプが点灯。しばらく運転して運転ランプが点滅しないときは、そのまま使用してください。



再度、運転ランプが点滅した場合。



下記の内容をお買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご連絡ください。▶31ページ


ご連絡いただきたい内容

1. 品 名 ルームエアコン
  2. 機種名
  3. お買い上げ年・月・日
  4. エラーコード
  5. お名前・ご住所・電話番号
  6. 室外ユニットの設置場所
- }保証書に記載してあります。

#### お知らせ

その他動作が気になる場合は、「故障かな?と思ったら」をご確認ください。▶24~27ページ

# こんなときは

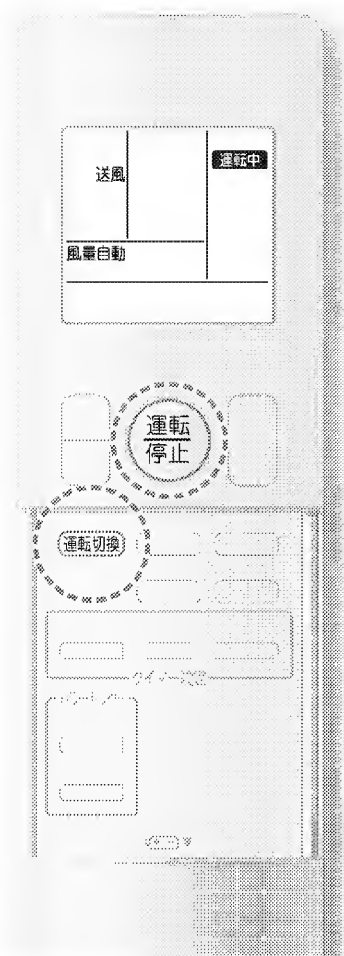

## 長期間使用しないとき

- 1 晴れた日に半日ほど送風運転をして、内部をよく乾燥させる。

送風運転のしかた

- ① 運転切換 を押し「送風」を選ぶ。
- ② 運転停止 を押す。

- 2 運転停止後、エアコン専用のブレーカーを切る。

- 3 エアフィルターを掃除して、もとどおりに取り付ける。

- 4 リモコンの電池を取り出す。

## 運転中に停電になったら

通電後 運転停止 を押して運転を再開する。

## 雷が鳴り始めたら

落雷のおそれがあるときは、運転を停止し、ブレーカーを切る。